



User Manual

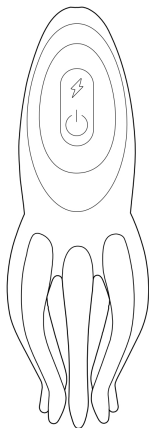

Please clean and charge before first use

Instructions for use

1. Long press the [⏻] key for 1.5 seconds to activate vibration mode, and short press the [⏻] key to switch vibration frequencies, with a total of 12 vibration modes.
2. Long press the [⚡] key for 1.5 seconds to activate shock mode, and short press the [⚡] key to switch shock frequencies, with a total of 7 shock modes.
3. There is a slight tingling sensation in shock mode, which is not obvious when vibration mode is on; it is recommended to turn off vibration mode and use the shock function separately.
4. Current conduction requires a current loop to be formed, so both shock points need to be touched at the same time to feel the current; it is suggested to test the strength with two fingers before first use.
5. It is recommended to use with water-based lubricant.

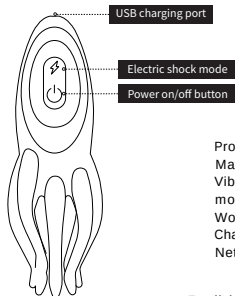


Product material: Silicone + ABS
Maximum noise: < 60db
Vibration mode: 12 frequencies Motor
mode: 7 frequencies
Working time: 1-2 hours
Charging time: 2 hours
Net weight: about 93g

-English-

Instrucciones de uso

1. Mantenga presionada la tecla [🔌] durante 1,5 segundos para activar el modo de vibración y presione brevemente la tecla [🔌] para cambiar la frecuencia de vibración. Hay 12 modos de vibración en total.
2. Mantenga presionada la tecla [⚡] durante 1,5 segundos para activar el modo de descarga eléctrica y presione brevemente la tecla [⚡] para cambiar la frecuencia de descarga eléctrica. Hay 7 modos de descarga eléctrica en total.
3. Hay una ligera sensación de hormigueo en el modo de descarga eléctrica, que no es evidente cuando se activa el modo de vibración. Se recomienda apagar el modo de vibración y activar solo la función de descarga eléctrica.
4. La conducción de corriente requiere la formación de un bucle de corriente, por lo que debes tocar los puntos de choque dobles al mismo tiempo para sentir la corriente. Se recomienda tocar la fuerza con dos dedos antes de usarlo por primera vez.
5. Recomendado para usar con lubricantes solubles en agua.

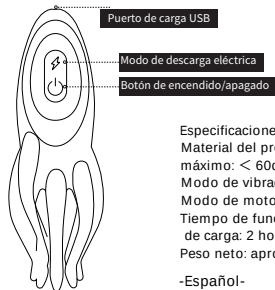


Especificaciones del producto

Material del producto: silicona + ABS
Ruido máximo: < 60db
Modo de vibración: 12 frecuencias
Modo de motor: 7 frecuencias
Tiempo de funcionamiento: 1-2 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Peso neto: aproximadamente 93 g

-Español-

Mode d'emploi

1. Appuyez et maintenez la touche [🔌] pendant 1,5 seconde pour activer le mode de vibration, et appuyez brièvement sur la touche [🔌] pour changer la fréquence de vibration. Il existe 12 modes de vibration au total.
2. Appuyez et maintenez la touche [⚡] pendant 1,5 seconde pour activer le mode de choc électrique, et appuyez brièvement sur la touche [⚡] pour changer la fréquence du choc électrique. Il existe 7 modes de choc électrique au total.
3. Il y a une légère sensation de picotement en mode choc électrique, qui n'est pas évidente lorsque le mode vibration est activé. Il est recommandé de désactiver le mode vibration et d'activer uniquement la fonction choc électrique.
4. La conduction du courant nécessite la formation d'une boucle de courant, vous devez donc toucher les doubles points de choc en même temps pour ressentir le courant. Il est recommandé de toucher la force avec deux doigts avant de l'utiliser pour la première fois.
5. Recommandé pour une utilisation avec des lubrifiants solubles dans l'eau.

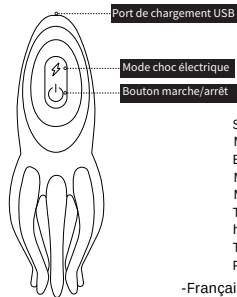


Spécifications du produit

Matériau du produit : Silicone + ABS
Bruit maximal : < 60 dB
Mode de vibration : 12 fréquences
Mode moteur : 7 fréquences
Temps de fonctionnement : 1 à 2 heures
Temps de charge : 2 heures
Poids net : environ 93 g

-Français-

Gebrauchsanweisung

1. Halten Sie die Taste [⏻] 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrationsmodus einzuschalten, und drücken Sie kurz die Taste [⏻], um die Vibrationsfrequenz umzuschalten. Insgesamt gibt es 12 Vibrationsmodi.
2. Halten Sie die Taste [⚡] 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Elektroschockmodus einzuschalten, und drücken Sie kurz die Taste [⚡], um die Elektroschockfrequenz umzuschalten. Insgesamt gibt es 7 Elektroschockmodi.
3. Im Elektroschockmodus tritt ein leichtes Kribbeln auf, das bei eingeschaltetem Vibrationsmodus nicht sichtbar ist. Es wird empfohlen, den Vibrationsmodus auszuschalten und nur die Elektroschockfunktion einzuschalten.
4. Die Stromleitung erfordert die Bildung einer Stromschleife, daher müssen Sie die Doppelstoßpunkte gleichzeitig berühren, um den Strom zu spüren. Es wird empfohlen, die Kraft vor der ersten Verwendung mit zwei Fingern zu berühren.
5. Empfohlen für die Verwendung mit wasserlöslichen Gleitmitteln.

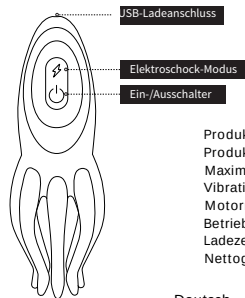


Produktspezifikationen
Produktmaterial: Silikon + ABS
Maximale Geräuscentwicklung: < 60 dB
Vibrationsmodus: 12 Frequenzen
Motormodus: 7 Frequenzen
Betriebszeit: 1 – 2 Stunden
Ladezeit: 2 Stunden
Nettogewicht: ca. 93 g

-Deutsch-

Istruzioni per l'uso

1. Tenere premuto il tasto [⏻] per 1,5 secondi per attivare la modalità di vibrazione e premere brevemente il tasto [⏻] per cambiare la frequenza di vibrazione. Sono disponibili 12 modalità di vibrazione.
2. Tenere premuto il tasto [⚡] per 1,5 secondi per attivare la modalità di scossa elettrica e premere brevemente il tasto [⚡] per cambiare la frequenza della scossa elettrica. Sono disponibili 7 modalità di scossa elettrica in totale.
3. Si avverte una leggera sensazione di formicolio nella modalità scossa elettrica, che non è evidente quando la modalità vibrazione è attivata. Si consiglia di disattivare la modalità vibrazione e attivare solo la funzione scossa elettrica.
4. La conduzione di corrente richiede la formazione di un circuito di corrente, quindi è necessario toccare contemporaneamente i doppi punti di shock per sentire la corrente. Si consiglia di toccare la forza con due dita prima di usarla per la prima volta.
5. Consigliato per l'uso con lubrificanti idrosolubili.

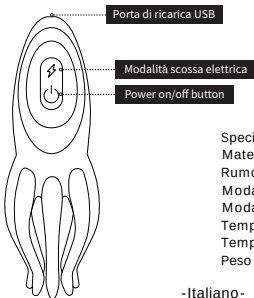


Specifiche del prodotto
Materiale del prodotto: silicone + ABS
Rumore massimo: < 60db
Modalità vibrazione: 12 frequenze
Modalità motore: 7 frequenze
Tempo di funzionamento: 1-2 ore
Tempo di ricarica: 2 ore
Peso netto: circa 93 g

-Italiano-

使い方

1. [⏻]キーを1.5秒長押しして振動モードをオンにし、[⏻]キーを短押しして振動周波数を切り替えます。振動モードは全部で12種類あります。
2. [⚡]キーを1.5秒間押し続けると感電モードがオンになり、[⚡]キーを短く押すと感電周波数が切り替わります。感電モードは合計7つあります。
3. 電気ショックモードではわずかなチクチク感がありますが、振動モードをオンにするとわかりません。振動モードをオフにして電気ショック機能のみをオンにすることをお勧めします。
4. 電流の伝導には電流ループの形成が必要なため、電流を感じるために同時に2つの衝撃点に触れる必要があります。初めて使用する前に2本の指で強さを感じることをお勧めします。
5. 水溶性潤滑剤との併用を推奨します。

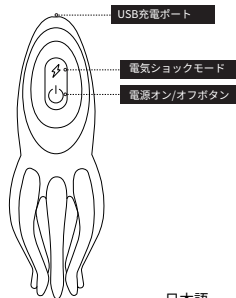


製品仕様

製品素材: シリコン + ABS
最大騒音: < 60db
振動モード: 12 周波数
モーターモード: 7 周波数
動作時間: 1~2 時間
充電時間: 2 時間
正味重量: 約 93g

-日本語-

Brugsanvisning

1. Tryk og hold [⏻]-tasten nede i 1,5 sekunder for at aktivere vibrationstilstanden, og tryk kort på [⏻]-tasten for at skifte vibrationsfrekvens. Der er i alt 12 vibrationstilstande.
2. Tryk på og hold [⚡]-tasten nede i 1,5 sekunder for at aktivere elektrisk stødtilstand, og tryk kort på [⚡]-tasten for at skifte elektrisk stødfrekvens. Der er i alt 7 elektriske stødtilstande.
3. Der er en let prikkende fornemmelse i den elektriske stødtilstand, som ikke er tydelig, når vibrationstilstanden er slået til. Det anbefales at slå vibrationstilstanden fra og slå den elektriske stødfunktion til.
4. Strømledning kræver dannelse af en strømløkke, så du skal røre ved de dobbelte stødpunkter på samme tid for at mærke strømmen. Det anbefales at røre ved styrken med to fingre, før du bruger den første gang.
5. Anbefales til brug med vandopløselige smøremidler.

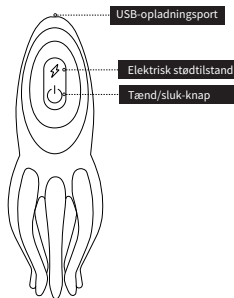


Produktspecifikationer

Produktmateriale: Silikone + ABS
Maksimal støj: < 60db
Vibrationstilstand: 12 frekvenser
Motortilstand: 7 frekvenser
Arbejdstid: 1-2 timer
Opladningstid: 2 timer
Nettovægt: omkring 93g

-dansk-

Návod k použití

1. Stisknutím a podržením tlačítka [🔌] po dobu 1,5 sekundy zapnete režim vibrací a krátkým stisknutím tlačítka [🔌] přepnete frekvenci vibrací. Celkem je k dispozici 12 režimů vibrací.
2. Stisknutím a podržením tlačítka [⚡] po dobu 1,5 sekundy zapnete režim elektrického šoku a krátkým stisknutím tlačítka [⚡] přepnete frekvenci elektrického šoku. Celkem je k dispozici 7 režimů elektrického šoku.
3. V režimu elektrického šoku je cítit mírné brnění, které není zřejmé, když je režim vibrací zapnutý. Doporučuje se vypnout režim vibrací a zapnout samotnou funkci elektrického šoku.
4. Vedení proudu vyžaduje vytvoření proudové smyčky, proto se musíte dotknout bodů dvojitého výboje současně, abyste ucítili proud. Před prvním použitím se doporučuje dotknout se síly dvěma prsty.
5. Doporučeno pro použití s lubrikanty rozpustnými ve vodě.

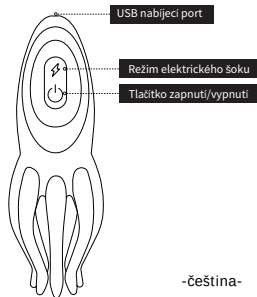


Specifikace produktu
Materiál produktu: Silikon + ABS
Maximální hlučnost: < 60 dB
Vibrační režim: 12 frekvencí
Režim motoru: 7 frekvencí
Pracovní doba: 1-2 hodiny
Doba nabíjení: 2 hodiny
Čistá hmotnost: cca 93 g

-čeština-

Instrukcja użytkowania

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [🔌] przez 1,5 sekundy, aby włączyć tryb wibracji, a następnie naciśnij krótko klawisz [🔌], aby przełączyć częstotliwość wibracji. Łącznie dostępnych jest 12 trybów wibracji.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⚡] przez 1,5 sekundy, aby włączyć tryb porażenia prądem, a następnie naciśnij krótko klawisz [⚡], aby przełączyć częstotliwość porażenia prądem. W sumie dostępnych jest 7 trybów porażenia prądem.
3. W trybie porażenia prądem występuje lekkie uczucie mrowienia, które nie jest oczywiste przy włączonym trybie wibracji. Zaleca się wyłączenie trybu wibracji i włączenie samej funkcji porażenia prądem.
4. Przewodzenie prądu wymaga utworzenia pętli prądowej, dlatego przed pierwszym użyciem należy dotknąć punktów podwójnego uderzenia, aby poczuć prąd.
5. Zalecany do stosowania ze smarami rozpuszczalnymi w wodzie.

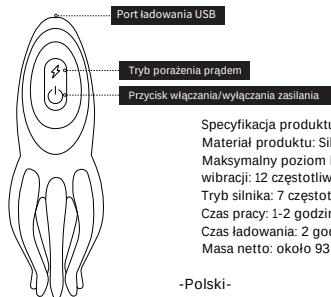


Specyfikacja produktu
Materiál produktu: Silikon + ABS
Maksymalny poziom hałasu: < 60 dB
Tryb wibracji: 12 częstotliwości
Tryb silnika: 7 częstotliwości
Czas pracy: 1-2 godziny
Czas ładowania: 2 godziny
Masa netto: około 93 g

-Polski-

Gebruiksaanwijzing

1. Houd de [🔌]-toets 1,5 seconde ingedrukt om de trilmodus in te schakelen, en druk kort op de [🔌]-toets om de trilfrequentie te wijzigen. Er zijn in totaal 12 trilmodi.
2. Houd de [⚡]-toets 1,5 seconde ingedrukt om de elektrische schokmodus in te schakelen, en druk kort op de [⚡]-toets om de frequentie van de elektrische schok te wijzigen. Er zijn in totaal 7 elektrische schokmodi.
3. Er is een licht tintelend gevoel in de elektrische schokmodus, wat niet duidelijk is wanneer de vibratiemodus is ingeschakeld. Het wordt aanbevolen om de vibratiemodus uit te schakelen en alleen de elektrische schokfunctie in te schakelen.
4. Stroomgeleiding vereist de vorming van een stroomlus, dus u moet de dubbele schokpunten tegelijkertijd aanraken om de stroom te voelen. Het wordt aanbevolen om de kracht met twee vingers aan te raken voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
5. Aanbevolen voor gebruik met wateroplosbare smeermiddelen.

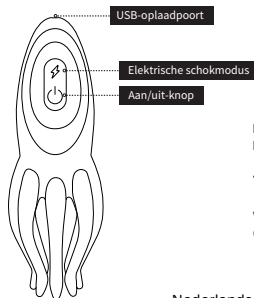


Productspecificaties
Productmateriaal: Siliconen + ABS
Maximaal geluid: < 60db
Vibratiemodus: 12 frequenties
Motormodus: 7 frequenties
Werkijd: 1-2 uur
Opladtid: 2 uur
Nettogewicht: ongeveer 93g

-Nederlands-

Használati utasítás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 1,5 másodpercig a [🔌] gombot a rezgési mód bekapcsolásához, majd nyomja meg röviden a [🔌] gombot a rezgési frekvencia váltásához. Összesen 12 rezgésmód létezik.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [⚡] gombot 1,5 másodpercig az áramütés mód bekapcsolásához, és röviden nyomja meg a [⚡] gombot az áramütési frekvencia váltásához. Összesen 7 áramütési mód létezik.
3. Elektromos sokk üzemmódban enyhe bizsergő érzés tapasztalható, ami a vibrációs mód bekapcsolásakor nem szembetűnő.
4. Az áramvezetéshez áramhurok kialakítása szükséges, ezért az áram érzékeléséhez egyszerre kell megérinteni a dupla lökéspontokat. Első használat előtt ajánlatos két ujjal megérinteni az erősséget.
5. Vízben oldódó kenőanyagokhoz ajánlott.

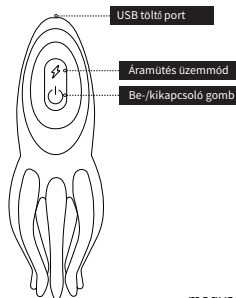


Termék specifikációk
Termék anyaga: szilikon + ABS
Maximális zaj: < 60 db
Vibrációs mód: 12 frekvencia
Motor üzemmód: 7 frekvencia
Munkaidő: 1-2 óra
Töltési idő: 2 óra
Nettó tömeg: kb 93g

-magyar-

Bruksanvisning

1. Tryck och håll ned [⏻]-tangenten i 1,5 sekunder för att aktivera vibrationsläget, och tryck kort på [⏻]-tangenten för att växla vibrationsfrekvens. Det finns totalt 12 vibrationslägen.
2. Tryck och håll ned [⚡]-tangenten i 1,5 sekunder för att slå på elchockläget, och tryck kort på [⚡]-tangenten för att växla elchockfrekvensen. Det finns totalt 7 elektriska stötar.
3. Det finns en lätt stickande känsla i elchockläget, vilket inte är uppenbart när vibrationsläget är aktiverat.
4. Strömledning kräver bildandet av en strömslinga, så du måste röra vid de dubbla stötpunkterna samtidigt för att känna strömmen. Det rekommenderas att röra styrkan med två fingrar innan du använder den för första gången.
5. Rekommenderas för användning med vattenlösliga smörjmedel.

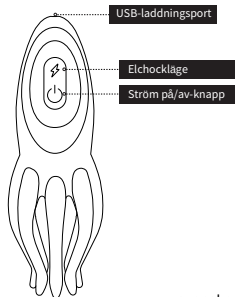


Produktspecifikationer
Produktmaterial: Silikon + ABS
Maximalt ljud: < 60db
Vibrationsläge: 12 frekvenser
Motorläge: 7 frekvenser
Arbetstid: 1-2 timmar
Laddningstid: 2 timmar
Nettovikt: ca 93g

-svenska-

Οδηγίες χρήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [⏻] για 1,5 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης και πατήστε σύντομα το πλήκτρο [⏻] για να αλλάξετε τη συχνότητα δόνησης. Υπάρχουν συνολικά 12 λειτουργίες δόνησης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [⚡] για 1,5 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηλεκτροπληξίας και πατήστε σύντομα το πλήκτρο [⚡] για να αλλάξετε τη συχνότητα ηλεκτροπληξίας. Υπάρχουν συνολικά 7 λειτουργίες ηλεκτροπληξίας.
3. Υπάρχει ένα ελαφρύ μυρμήγκιασμα στη λειτουργία ηλεκτροπληξίας, το οποίο δεν είναι εμφανές όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δόνησης. Συνιστάται να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης και να ενεργοποιήσετε μόνο τη λειτουργία ηλεκτροπληξίας.
4. Η αγωγιμότητα του ρεύματος απαιτεί το σχηματισμό ενός βρόχου ρεύματος, επομένως πρέπει να αγγίξετε τα διπλά σημεία κρούσης ταυτόχρονα για να νιώσετε το ρεύμα. Συνιστάται να αγγίξετε την ένταση με δύο δάχτυλα πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
5. Συνιστάται για χρήση με υδατοδιαλυτά λιπαντικά.

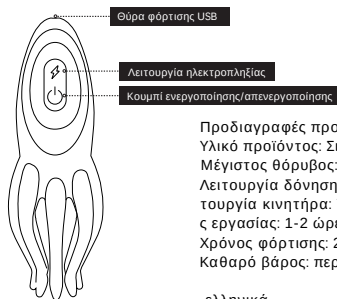

Προδιαγραφές προϊόντος
Υλικό προϊόντος: Σιλικόνη + ABS
Μέγιστος θόρυβος: ~ 60db
Λειτουργία δόνησης: 12 συχνότητες
Λειτουργία κινητήρα: 7 συχνότητες
Χρόνος εργασίας: 1-2 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
Καθαρό βάρος: περίπου 93g

-ελληνικά-

About the electric shock function

The electric shock function uses a current far less than the safety current for the human body. You can use it with confidence without causing any harm to the human body.

Cleaning and storage

1. After use, please use normal temperature water or non-irritating water-soluble detergent to clean
2. After cleaning, use a clean and soft cloth to wipe the water stains, please do not use external equipment to dry.
3. Please store the product in a clean and cool place, avoid direct sunlight and chemicals.
4. Do not use excessive force to avoid injury or damage to the product.
5. Please do not mix with other products.
6. Check the product regularly and stop using it immediately if damage is found.

Charging

1. It is recommended to charge for 2 hours before use.
2. Invisible DC charging port, can be directly inserted at the bottom for charging.
3. The light will flash during charging and stay on when fully charged.
4. The device cannot be turned on and used during charging.